

PRODUKTE MONTAGE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Vor der Montage..... | 2 |
| Montageanleitung für Spiegel..... | 4 |
| Anleitung Touch Schalter..... | 6 |
| Anleitung Sensor-Schalter..... | 6 |
| Anleitung Digitaluhr..... | 7 |
| Anleitung Bluetooth-Lautsprecher..... | 8 |
| Anleitung Spiegelheizung..... | 8 |
| Anleitung für weiße Wetterstation..... | 9 |
| Anleitung für farbige Wetterstation..... | 10 |
| Garantiekarte..... | 12 |
| Technische Informationen | 13 |
| Anschluss an das Stromnetz | 14 |

Vor der Montage

1. Machen Sie sich mit den Anweisungen vertraut, denn sie enthält wichtige Informationen zur Installation und Verwendung des Gegenstandes.



Die Nichtbeachtung der Empfehlungen kann zum Verlust der Garantie führen.


2. Überprüfen Sie nach dem Auspacken den Zustand des Produkts, stellen Sie den Gegenstand niemals direkt auf den Boden.

Die Kanten und Ecken des Spiegels sind brüchig. Stellen Sie ihn daher immer auf eine weiche Oberfläche, für die Zeit der Montage verwenden Sie wieder die ursprünglichen Eckenschützer.

Bitte beachten Sie, dass Reklamationen wegen mechanischer Beschädigungen nicht mehr berücksichtigt werden können, wenn die Siegel von den Montageelementen entfernt wurden.



RICHTIG

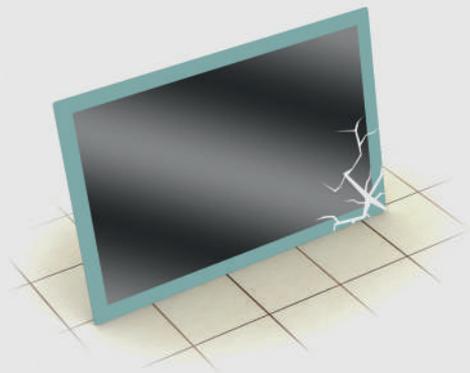

FALSCH

3. Wenn Sie feststellen, dass das Produkt nicht vollständig, defekt ist, oder nicht mit Ihrer Bestellung übereinstimmt, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.



hello@glasmo.de

4. Für die Montage benötigen Sie:

- Bleistift
- Messen
- Wasserwaage
- Dübel und Haken (im Lieferumfang enthalten)
- Bohrer und Schraubendreher
- 8mm Bohrer
- elektrische Verbinder, z.B. WAGO-Würfel

Bei größeren Spiegeln und Schränken ist die Hilfe einer zweiten Person empfehlenswert.


Ratschläge:

- 1. Wenn der Spiegel an einer Gipskartonwand befestigt werden soll, empfehlen wir die Verwendung von Haken und Dübeln, die an diese Oberfläche angepasst sind, wie z.B. Molly.**
- 2. Vor der Montage des Produkts überprüfen Sie bitte, ob an den von Ihnen festgelegten Bohrstellen keine Rohre oder Stromleitungen verlaufen.** Wenn ja, wählen Sie andere Stellen.
- 3. Damit der Spiegel der Serie PremiumLine stabil an der Wand anliegt, empfehlen wir, an jeder Ecke des Gehäuses die im Set enthaltenen Gel-Puffer anzubringen.**

Montageanleitung für Spiegel Classic / Bunt / Glow / Light+ / EcoHolz / SuperLight

1. Bestimmen Sie die Stelle für die Montage an der Wand, beginnen Sie mit dem Messen des Abstands zwischen den Mittelpunkten der Aufhängebügel / Mittelpunkten der Löcher

Beachten Sie bitte, dass der Aufbau des Spiegels je nach gewähltem Modell unterschiedlich sein kann.

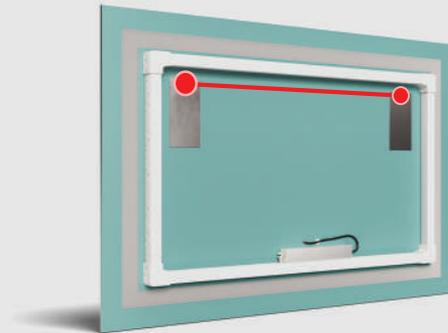

2. Markieren Sie anhand der durchgeführten Messungen zwei Punkte an der Wand, die zum Bohren von Löchern verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass die Abstände zwischen den Spiegelaufhängern/Löchern und den an der Wand markierten Punkten gleich sind.



3. Nachdem Sie die Befestigungspunkte an der Wand markiert haben, bohren Sie die Löcher hinein und setzen Sie die Dübel im richtigen Abstand zur Wand ein.


4. Schrauben Sie dann die L-Haken in die Dübel. Vergewissern Sie sich jedoch, dass die Haken nicht zu fest angezogen sind.

5. Um sicherzustellen, dass der Spiegel stabil befestigt ist, prüfen Sie, ob die L-Haken korrekt in den Löchern angebracht sind.

6. Hängen Sie den Spiegel an den L-Haken auf. Nachdem Sie den Spiegel aufgehängt haben, entfernen Sie die Schutzfolie von der Spiegelfläche und die Kunststoffecken.



Vergewissern Sie sich, dass der Spiegel an der dafür vorgesehenen Hängevorrichtung aufgehängt wird. Achten Sie darauf, dass Sie ihn nicht an dem Plastikprofil aufhängen!

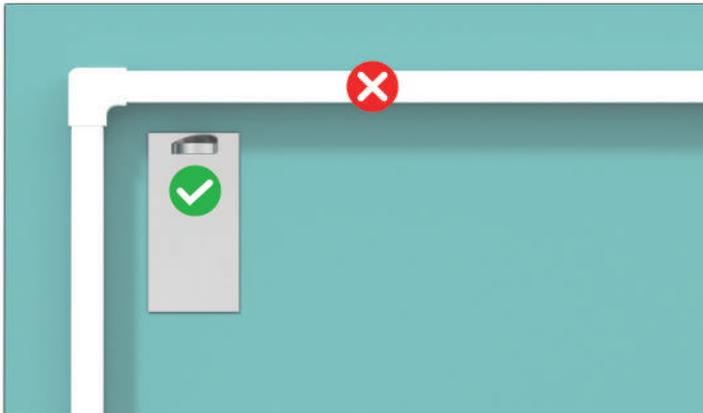

Der Spiegel sollte parallel zur Wand anliegen. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie die Länge der "L"-Haken erneut.



Anleitung Touch Schalter

1. Um die Beleuchtung ein- bzw. auszuschalten, drücken Sie die weiß beleuchtete Taste: ●
2. Während die Beleuchtung eingeschaltet ist, arbeitet die Beleuchtung des Schalters mit 50% ihrer Leistung.



Anleitung Sensor Schalter

1. Um die Beleuchtung ein-/auszuschalten, bewegen Sie die Handfläche 5 cm parallel vor dem Schaltersymbol.




Der Sensor ist auf der Platte durch ein Symbol ● gekennzeichnet

Anleitung Digitaluhr



1. Wenn Sie die Einstellungen Ihrer Uhr ändern möchten, halten Sie das Symbol  fünf Sekunden lang gedrückt, um den Einstellungseditor zu öffnen.

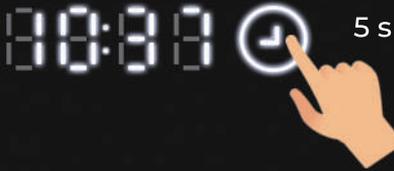

2. Stellen Sie zunächst das Format ein, in dem die Uhrzeit angezeigt werden soll. Wählen Sie mit schnellen Klicks das gewünschte Zeitformat: 12 Stunden oder 24 Stunden.



3. Nach 5 Sekunden schaltet die Uhr automatisch auf die Zeiteinstellung um. Wählen Sie mit kurzen Klicks den richtigen Stundenwert. Warten Sie weitere 5 Sekunden und stellen Sie dann die Minuten ein.



Anleitung Bluetooth-Lautsprecher

1. Schließen Sie den Spiegel an das Stromnetz an.
2. Starten Sie auf Ihrem mobilen Gerät **Bluetooth** und stellen Sie sicher, dass es für unbekannte Geräte sichtbar ist.
- 3 Suchen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte nach einem Gerät namens **“Mirror Speaker”**.



Geben Sie den Zugangsschlüssel ein: 7412.

4. Die Steuerung kann nur über das angeschlossene Gerät erfolgen.

Anleitung Spiegelheizung

1. Um die Beleuchtung ein- bzw. auszuschalten, drücken Sie die weiß leuchtende Taste  Wenn die Matte eingeschaltet ist, arbeitet die Beleuchtung des Schalters mit 50 % ihrer Leistung.
2. **Betriebsfläche:** die Mindestgröße der Verdampfung beträgt 20 x 30 cm und die Höchstgröße 40 x 60 cm - die Größe der Verdampfungsfläche hängt von der Größe des gewählten Spiegels und der Konfiguration des anderen Zubehörs ab, das die Oberfläche begrenzt.

Anleitung für weiße Wetterstation



Die Station unterstützt nur Router, die im 2,4-GHz-Bereich senden.

1. Um die Station zu konfigurieren, laden Sie die Anwendung  WiseMirror aus dem Play Shop oder AppStore herunter.



 Google Play



 App Store

2. Nach dem Anschluss an die Stromversorgung wechselt die Station in den Konfigurationsmodus und auf dem Display erscheint das Wort "SCAN".



Wenn die Station "Error" anzeigt, setzen Sie die Station zurück, indem Sie sie 5 Mal vom Stromnetz trennen und dann wieder anschließen!

3. Nach dem Start der Anwendung folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke der Anwendung (Zeichen "+").

5. Wählen Sie dann Ihr eigenes WiFi-Netzwerk aus, geben Sie das Passwort für Ihren Router ein und bestätigen Sie mit einem Klick auf "Weiter", damit die Anwendung Ihr Gerät mit dem Internet verbinden kann.

6. Sobald das Gerät korrekt konfiguriert ist, stellt es automatisch eine Verbindung zu Ihrem Wi-Fi-Netzwerk her und koppelt sich mit der Anwendung.



Wenn die Station "ERROR" oder "JOIN" anzeigt, setzen Sie die Station zurück, indem Sie sie mehrmals vom Stromnetz trennen und wieder anschließen wobei Sie zwischen den erneuten Anschlüssen einen Abstand von 5 Sekunden einhalten.



Wir empfehlen Ihnen, Ihre Anwendungssoftware auf dem neuesten Stand zu halten, da dies die Gesamtleistung erhöht und die Sicherheit Ihres Geräts verbessert.

Anleitung für farbige Wetterstation



Wetterdaten und Zeit werden aus dem Internet bezogen, während Informationen zur Raumtemperatur, d. h. Luftfeuchtigkeit und Temperatur, mithilfe eines Sensors, der dem Set beigelegt ist, erfasst werden. Während der ersten Konfiguration platzieren Sie den Sensor neben dem Spiegel und verschieben Sie ihn dann an einen sicheren Ort, um ein Benetzen zu vermeiden.

Um sicherzustellen, dass die Station die Informationen korrekt anzeigt, müssen Sie sie mit der Tuya Smart App koppeln. Dazu:

1. Laden Sie die Tuya Smart App aus dem Play Store (für Android) oder dem App Store (für iOS) herunter. Nach der Installation registrieren Sie sich als Benutzer und melden sich bei Ihrem Konto an. Die Konfiguration der App als Gastbenutzer ist nicht möglich.



Google Play



App Store

2. Stellen Sie vor dem Konfigurieren des Netzwerks sicher, dass Ihr Mobiltelefon ordnungsgemäß mit dem 2,4-GHz-Netzwerk verbunden ist.

3. Aktivieren Sie dann die Bluetooth-Funktion und die Standortfreigabe auf Ihrem Mobiltelefon.

4. Öffnen Sie die App und klicken Sie auf die Schaltfläche + in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Garantiekarte

Garant:

FORAM Sp. z o.o. sp. k.
Jeziorna 3, Karpicko
64-200 Wolsztyn
Poland



Unterschrift und Stempel des Verkäufers

Garantiebestimmungen

Der Verkäufer gewährt im Namen des Garantiegebers eine Garantie für die gekaufte Ware für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum des Verkaufs.

Mängel oder Schäden, die während der Garantiezeit festgestellt werden, werden innerhalb von 14 Werktagen ab dem Datum der Rücksendung des Kaufgegenstands unentgeltlich behoben.

Während der Garantiezeit wird der Garantiegeber das Produkt kostenlos reparieren oder durch ein neues Produkt ersetzen. Ist es nicht möglich, diese Verpflichtungen zu erfüllen, hat der Käufer Anspruch auf eine Minderung des Produktpreises (in dem Verhältnis, in dem der Wert des Produkts mit dem Mangel zum Wert des Produkts ohne Mangel steht) oder auf Rückerstattung des gezahlten Preises (bei Rücksendung des mangelhaften Produkts).

Die Garantie erstreckt sich nicht auf:

- Schäden, die nicht auf einen Produktfehler zurückzuführen sind, insbesondere mechanische Schäden und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind
- Beschädigungen infolge der Montage
- Schäden durch elektrische Überspannungen
- Mängel, die infolge unsachgemäßer Verwendung und Aufbewahrung entstanden sind
- Mängel, die durch unsachgemäße Wartung verursacht werden
- Defekte, die durch unerlaubte Modifikationen, Umbauten oder Veränderungen an der Konstruktion verursacht wurden (unerlaubte Modifikationen können zu einem elektrischen Schlag führen)

Vor der Montage sollte das Produkt überprüft werden. Wenn Mängel oder unvollständige Komponenten festgestellt werden, sollte das Produkt unter Androhung des Garantieverlustes nicht zusammengebaut werden. Die mangelhafte Ware wird vom Käufer auf eigene Kosten an die Verkaufsstelle geliefert.

ACHTUNG: Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

DIE VERWENDUNG DES GERÄTS ENTGEGEN DEN GARANTIEBEDINGUNGEN FÜHRT ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE. DIESE GARANTIE FÜR VERKAUFTE VERBRAUCHSGÜTER SCHLIESST DIE RECHTE DES KÄUFERS, DIE SICH AUS DER NICHTÜBEREINSTIMMUNG DER WAREN MIT DEM VERTRAG ERGEBEN, WEDER AUS NOCH BESCHRÄNKT SIE SIE ODER SETZT SIE AUS.

Sicherheit

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gesetz verbietet unter Androhung eines Bußgeldes die Entsorgung von Elektroaltgeräten zusammen mit anderem Abfall.



Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts können mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt durch unsachgemäße Behandlung von Altgeräten vermieden werden.

Technische Informationen

Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt. Der elektrische Anschluss darf nur von einer Person mit den entsprechenden elektrotechnischen Qualifikationen vorgenommen werden.

Der Einbausatz enthält keine Lüsterklemme. Der Stromkreis, an den das Produkt angeschlossen wird, sollte mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) ausgestattet sein.



Spiegel ohne Abdeckung

Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Die Lichtquelle und das separate Steuergerät dürfen von einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden.



Spiegel mit Abdeckung/ Schrank

Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Die Lichtquelle und das separate Steuergerät sind nicht austauschbar.



Jedes Produkt hat unterschiedliche technische Spezifikationen, die Sie auf dem Etikett auf der Rückseite des Produkts finden. Die Spannen der einzelnen Werte sind nachstehend aufgeführt.

Technische Daten

Eingangsspannung des Netzteils: 110V | 230 V AC

Ausgangsspannung des Netzteils: 12V | 24V AC

Nennleistung: 18W - 180W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: 1,2



Hersteller: FORAM Sp. z o.o. sp.k.

Informationen über die Demontage der Beleuchtung am Ende ihrer Lebensdauer finden Sie auf der Website.

Anschluss an das Stromnetz

Verwenden Sie zum Anschließen des Produkts an das Stromnetz einen elektrischen Verbinder wie den WAGO-Block.

Denken Sie daran, die Regeln für den Umgang mit elektrischen Leitungen zu befolgen oder lassen Sie sich von einem Elektriker helfen.

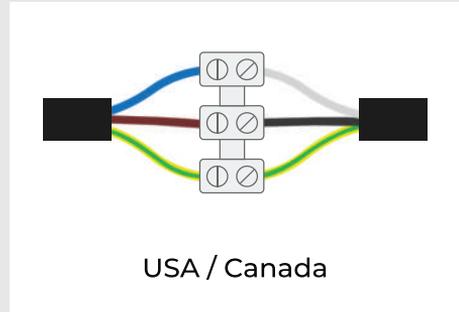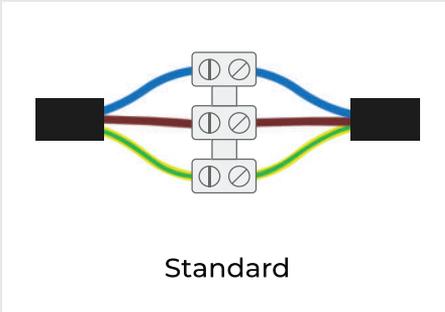

Bei einer Konfiguration ohne Schalter für die Beleuchtung aus unserem Sortiment hinter dem Spiegel befinden sich zwei Stromkabel.

Das Kabel, das die Beleuchtung versorgt, sollte an den Wandschalter angeschlossen werden.

Zubehör vom Typ Smart, Stationen, Uhren, benötigen eine konstante Stromversorgung, um Informationen kontinuierlich anzuzeigen.

Ein Gerät, das an einen Wandschalter angeschlossen ist, schaltet sich jedes Mal aus, wenn Sie den Strom abschalten, z.B. wenn Sie die Beleuchtung im Spiegel ausschalten.

FORAM Sp. z o.o. sp. k.

Karpicko ul. Jeziorna 3
64-200 Wolsztyn
NIP 923-172-93-78

**Bei Fragen oder Problemen
kontaktieren Sie uns bitte
per E-Mail unter:**

hello@glasmo.de