

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USUARIO DE PRODUCTOS

Índice

Antes del montaje.....	2
Instrucciones de montaje del espejo.....	4
Instrucciones del interruptor táctil.....	6
Instrucciones del interruptor sensorial.....	6
Manual del Reloj Táctil.....	7
Manual del Altavoz Bluetooth.....	8
Manual de la Manta Calefactora.....	8
Manual de la estación meteorológica blanca.....	9
Manual de la estación meteorológica colorida.....	10
Tarjeta de Garantía.....	12
Datos Técnicos.....	13
Conexión a la corriente.....	14

Antes del montaje

1. Lee detenidamente las instrucciones, ya que contienen información clave sobre el montaje y el uso del artículo.



El incumplimiento de las recomendaciones puede suponer la pérdida de la garantía.


2. Tras desembalar el producto, comprueba su estado, nunca coloques el artículo directamente en el suelo

Los bordes y las esquinas del espejo son frágiles, así que colócalo siempre sobre una superficie blanda y reutiliza las cantoneras protectoras originales mientras dure el montaje.

Ten en cuenta que las reclamaciones relacionadas con los daños mecánicos no se considerarán una vez que se hayan retirado los sellos de los componentes de montaje.



CORRECTO

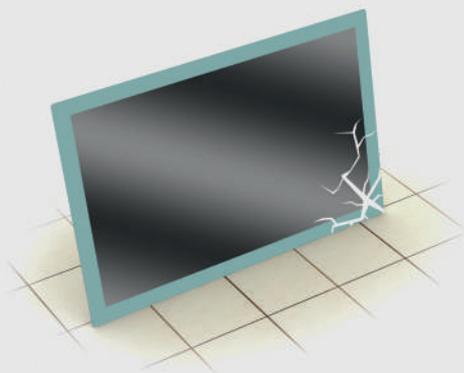

ERRÓNEO

3. En caso de confirmarse falta de elementos, defectos, no conformidad con el producto pedido ponte en contacto con nuestra Oficina de Atención al Cliente.



hello@glasmo.de

4. Para el montaje necesitas:

- Lápiz
- Estándar
- Nivel espiritual
- Tapones y ganchos (incluidos)
- Taladro y destornillador
- Broca de 8 mm
- Conexiones eléctricas, por ejemplo, cubos WAGO

Para los espejos y armarios de mayor formato, será útil la ayuda de una segunda persona.


Consejos:

1. Si el espejo se va a montar sobre una pared de cartón-yeso recomendamos el uso de ganchos y tacos adecuados para esta superficie, p. ej., Molly.
2. Antes de montar el producto comprueba que no haya tuberías o cables eléctricos que pasen por el lugar donde se va a taladrar. Si así fuera, elige otro lugar.
3. Para que un espejo PremiumLine pueda asentarse firmemente a la pared se recomienda fijar en cada esquina de la carcasa el tope de gel incluido en el conjunto.


Instrucciones de montaje

1. **Determina el lugar de montaje en la pared**, comienza midiendo la distancia entre los centros de los soportes de sujeción/centros de los orificios.

Tenga en cuenta que la apariencia del espejo puede variar según el modelo elegido.

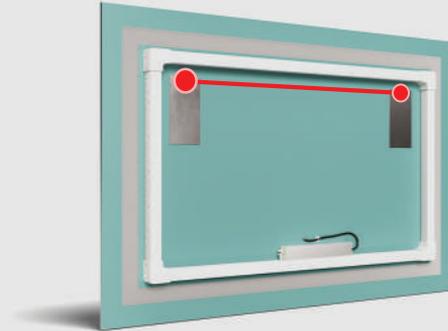

2. Siguiendo las medidas realizadas marca dos puntos de la pared donde se taladrarán los orificios. Asegúrate de que las distancias entre los colgadores del espejo y los puntos marcados en la pared sean las mismas.

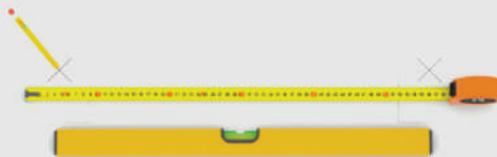


3. Una vez marcados los puntos de montaje en la pared, haz dos orificios en ella, a continuación, coloca dentro de ellos los tacos a la distancia adecuada de la pared.



4. A continuación, enrosca los ganchos en "L" en los tacos. Asegúrate de que los ganchos no estén demasiado apretados.
5. Para garantizar que el espejo esté bien sujeto, comprueba que los ganchos en están correctamente montados en los orificios.
6. Cuelga el espejo en los ganchos L. Al colgar el espejo, retira la película protectora y las esquinas de plástico de su superficie.



Asegúrate de que el espejo cuelgue en el colgante destinado para ello. ¡Ten cuidado de no colgarlo del perfil de plástico!

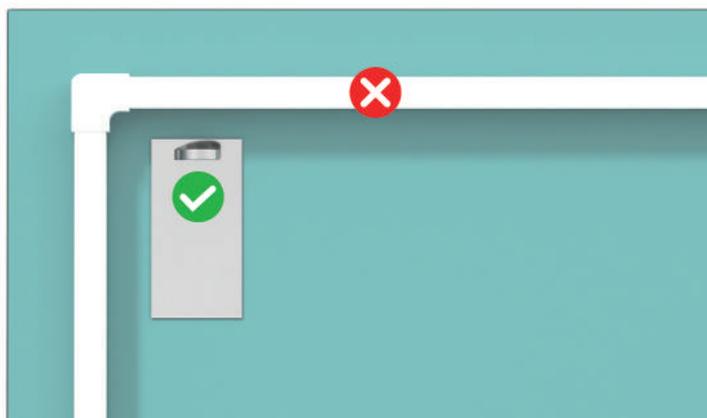

El espejo debe quedar paralelo a la pared. Si no es así, comprueba de nuevo la longitud de los ganchos en L.

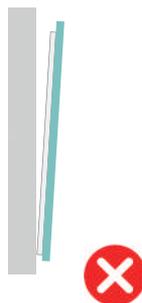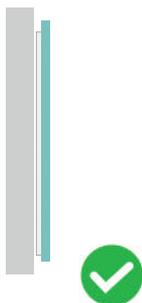

Instrucciones del Interruptor Táctil

1. Para encender o apagar la iluminación pulsa el botón retroiluminado en blanco: ●
2. Mientras la iluminación esté encendida la retroiluminación del interruptor funcionará al 50% de su potencia



Interruptor del Interruptor Sensorial

1. Para encender y apagar la iluminación mueve la mano 5 cm en paralelo delante del símbolo del interruptor.




El sensor está marcado en la superficie con un símbolo: ●

Instrucciones del Reloj



1. Si quieres cambiar los ajustes del reloj, mantén pulsado el símbolo  durante tres segundos - esto abrirá el editor de ajustes.

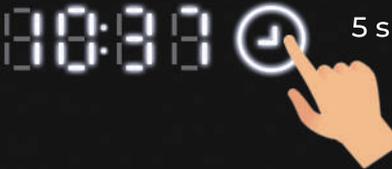

2. En primer lugar, establece el formato en el que se debería mostrar la hora. Elige el formato de hora deseado con un rápido clic: 12 o 24 horas.



3. Después de 5 segundos el reloj cambiará automáticamente el modo de ajuste de hora. Mediante unos breves clics, elige la hora correcta. Espera otros 5 segundos para ajustar los minutos.



Instrucciones del Altavoz Bluetooth

1. Conecta el espejo a la fuente de alimentación.
2. Activa el Bluetooth en el dispositivo móvil y asegúrate de que es visible para los dispositivos desconocidos.
3. Busca el dispositivo llamado "Mirror Speaker" en la lista de dispositivos disponibles.



La clave de acceso es: 7412

4. Solo puede manejarse a través del dispositivo conectado.

Instrucciones de la Alfombra calefactora

1. Para encender/ apagar la iluminación pulsa el botón retroiluminado en blanco (☰) Mientras la alfombra esté encendida, la iluminación del interruptor funcionará al 50% de su potencia.
2. Área de actuación: El tamaño mínimo de evaporación es de 20 x 30 cm y el máximo de 40 x 60 cm - el tamaño de la superficie evaporada depende del tamaño del espejo elegido y de la configuración del resto de accesorios que limitan la superficie del espejo.

Manual de la estación meteorológica blanca



La estación solo es compatible con routers que transmiten a 2,4 GHz.

1. Para configurar la estación, descarga la aplicación WiseMirror de la tienda GooglePlay o AppStore.



Google Play



App Store

2. Una vez conectada a la red eléctrica, la estación entra en modo ajustes, y en la pantalla aparece el mensaje "SCAN".



¡En caso de que la estación muestre "Error" reiníciela, desconectándola 5 veces y volviéndola a conectar de nuevo a la red eléctrica!

3. Una vez iniciada la aplicación, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.
4. Haz clic en el botón de la esquina superior derecha de la aplicación (símbolo "+").
5. A continuación, elija su propia red WiFi, introduce la contraseña de tu router y confirma pulsando "siguiente" para que la aplicación conecte el dispositivo a internet.
6. Una vez configurado el dispositivo correctamente, la estación se conectará automáticamente con la red Wi-Fi y se emparejará con la aplicación.



Si la estación muestra "ERROR" o "JOIN" reinicia la estación desconectándola y volviéndola a conectar varias veces a la red eléctrica con una pausa de 5 segundos.



Te recomendamos mantener actualizado el software de tu aplicación, ya que esto aumenta la eficiencia general y mejora la seguridad del dispositivo.

Manual de la estación meteorológica colorida



Los datos meteorológicos y la hora se obtienen de Internet, mientras que la información sobre la temperatura interior, es decir, la humedad y la temperatura, se obtiene a través de un sensor incluido en el conjunto. Durante la primera configuración, coloque el sensor junto al espejo y luego muévalo a una ubicación segura para evitar salpicaduras durante el uso.

Para que la estación muestre correctamente la información, debe sincronizarla con la aplicación Tuya Smart, para ello:

1. Descargue la aplicación Tuya Smart desde la tienda Play (para Android) o AppStore (para iOS).
2. Después de instalar la aplicación, regístrese como usuario e inicie sesión en su cuenta. La configuración de la aplicación desde la cuenta "Invitado" no es posible.



 Google Play



 App Store

3. Antes de configurar la red, asegúrese de que el teléfono móvil esté correctamente conectado a la red de 2.4 GHz.
4. Luego, active la función Bluetooth y comparta la ubicación en el teléfono móvil.
5. Vaya a la aplicación y haga clic en el botón + que se encuentra en la esquina derecha de la pantalla, luego siga las indicaciones en la pantalla.

Tarjeta de garantía

Garante:

FORAM Sp. z o.o. sp. k.
Karpicko ul. Jeziorna 3
64-200 Wolsztyn
Poland



Firma y sello del vendedor

Tarjeta de garantía

El vendedor, en nombre del garante, garantiza los bienes adquiridos durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de venta.

Los defectos o daños descubiertos durante el periodo de garantía se repararán gratuitamente en un plazo de 14 días hábiles a partir de la fecha de devolución del artículo al vendedor.

Durante el periodo de garantía, el garante reparará el producto de forma gratuita o lo sustituirá por uno nuevo. En caso de no poder cumplir con dichas obligaciones, el comprador tendrá derecho a una reducción del precio del producto (en la proporción en la que el valor del producto defectuoso se mantenga en relación al valor del producto sin defecto) o al reembolso del precio abonado (con la devolución del producto defectuoso).

No están cubiertos por la garantía:

- los daños no producidos por un defecto del producto, en especial los daños mecánicos y derivados de un uso inadecuado
- los daños causados durante el montaje
- los daños causados por una sobrecarga eléctrica
- los defectos causados por un uso y almacenamiento inadecuados
- los defectos causados por un mantenimiento inadecuado
- los defectos causados por una reparación no autorizada, alteración o modificación de la estructura (las modificaciones no autorizadas pueden provocar una descarga eléctrica)

Antes de proceder al montaje compruebe el producto. Si observa algún defecto o falta de elementos, no monte el producto bajo pena de perder la garantía. El comprador deberá entregar la mercancía defectuosa en el punto de venta por su propia cuenta.

¡ATENCIÓN! El equipo está destinado a ser utilizado únicamente en interiores.

EL USO DEL EQUIPO EN CONTRA DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA DARÁ LUGAR A LA PÉRDIDA DE LA MISMA. LA PRESENTE GARANTÍA SOBRE LAS MERCANCÍAS VENDIDAS NO EXCLUYEN, LIMITAN O SUSPENDEN LOS DERECHOS DEL COMPRADOR DERIVADOS DE LAS DISPOSICIONES DE LA GARANTÍA POR INCOMPATIBILIDAD DE LA MERCANCÍA CON EL CONTRATO.

Seguridad

Este símbolo significa que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos. La ley prohíbe bajo pena de multa la eliminación de residuos de aparatos eléctricos junto con otros residuos.




Al eliminar el producto correctamente puede prevenir posibles efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente que podrían resultar de una manipulación inadecuada de los residuos generados por los dispositivos utilizados.

Información Técnica

Antes de conectar el dispositivo a la red eléctrica, asegúrate de que se ajusta a los datos indicados en la placa de características del dispositivo. La conexión eléctrica debe ser realizada únicamente por una persona con la cualificación eléctrica adecuada.

El conjunto de montaje no incluye el bloque de conexiones. El circuito al que se conecta el producto debe estar equipado con un interruptor de corriente residual (RCD).

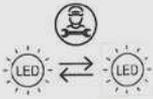

Espejo sin cubierta.

El producto contiene una fuente de luz con una clase de eficacia energética G. Fuente de luz y equipo de control separado intercambiables por una persona con cualificación eléctrica.



Espejo con cubierta/gabinete.

El producto contiene una fuente de luz con una clase de eficacia energética G. Fuente de luz y equipo de control separado no intercambiables.



Cada producto cuenta con diferentes especificaciones técnicas, dichos datos pueden encontrarse en la etiqueta situada en la parte trasera del producto. A continuación, se muestran los distintos intervalos.

Datos Técnicos

Tensión de entrada de la fuente de alimentación: 110V | 230 V AC

Tensión de salida de la fuente de alimentación: 12V | 24V AC

Potencia nominal: 18W – 180 W

Nivel de protección: IP20



Clase de protección: 1,2

Fabricante: FORAM Sp. z o.o. sp.k.

Conexión a la red eléctrica

Para conectar el producto a la red eléctrica, utilice un conector eléctrico, por ejemplo, un bloque WAGO.

Recuerda seguir las normas de trabajo relativas a instalaciones eléctricas o encarga los servicios de un electricista.

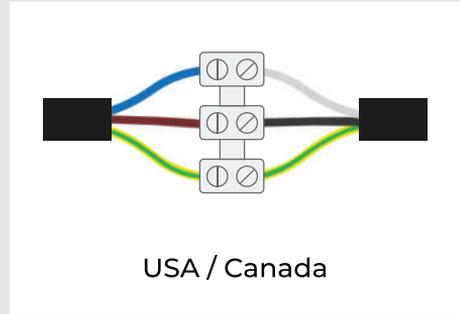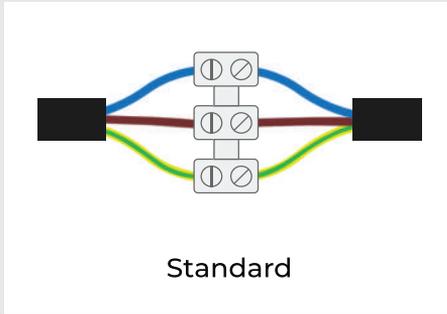

En caso de una configuración que no incluya un interruptor para la iluminación nuestra oferta cuenta con dos cables de alimentación detrás del espejo.

El cable que alimenta la iluminación debe estar conectado al interruptor de pared.

Los accesorios tipo Smart, las estaciones y el reloj requieren una fuente de energía constante para poder mostrar la información de forma ininterrumpida.

Un dispositivo conectado a un interruptor de pared se apagará cada vez que se corte la corriente, p. ej., al apaga las luces del espejo.

FORAM Sp. z o.o. sp. k.

Karpicko ul. Jeziorna 3
64-200 Wolsztyn
NIP 923-172-93-78

**Para cualquier pregunta o
problema, por favor contáctenos
por correo electrónico a:**

hello@glasmo.de