

MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO DEI PRODOTTI

Indice

Prima del montaggio.....	2
Istruzioni per il montaggio.....	4
Manuale dell'interruttore touch.....	6
Manuale dell'interruttore a sensore.....	6
Manuale dell'orologio touch.....	7
Manuale dell'altoparlante Bluetooth.....	8
Manuale della mattina di riscaldamento.....	8
Manuale della stazione meteo bianca.....	9
Manuale della stazione meteorologica colorata.....	10
Scheda di garanzia.....	12
Scheda tecnica.....	13
Collegamento alla corrente.....	14

Prima del montaggio

1. Consultare il manuale in quanto fornisce informazioni chiave su come assemblare e utilizzare il prodotto.



Il mancato rispetto delle raccomandazioni può comportare la perdita della garanzia.


2. Una volta disimballato il prodotto, verificarne lo stato, non appoggiare mai l'oggetto direttamente sul pavimento.

I bordi e gli angoli dello specchio sono fragili, quindi posizionarli sempre su una superficie morbida, riutilizzare le protezioni originali sotto forma di angoli protettivi durante il montaggio.

Si ricorda che i reclami relativi a danni meccanici non verranno esaminati dopo aver rimosso il sigillo dagli elementi di montaggio.



CORRETTO

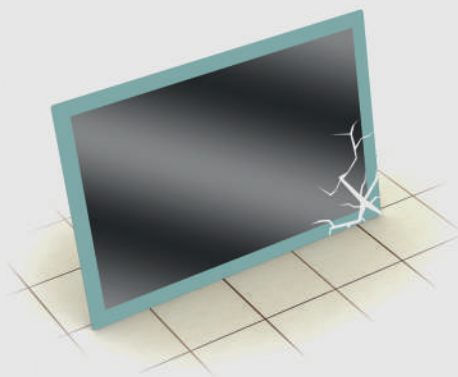

ERRATO

3. In caso di eventuali mancanze, difetti o non conformità del prodotto all'ordine, si prega di contattare il nostro Servizio Clienti.



hello@glasmo.de

4. Il montaggio richiede:

- Matita
- Misurare
- Livello di spirito
- Tappi e ganci (inclusi)
- Trapano e cacciavite
- Punta da trapano da 8 mm
- Collegamenti elettrici, ad esempio cubi WAGO

Nel caso di specchi e armadietti più grandi, avvelersi dell'aiuto di un'altra persona.


Consigli:

- 1. Se lo specchio deve essere montato su una parete in cartongesso, si consiglia di utilizzare ganci e tasselli adatti a questa superficie ad es. Molly.**
- 2. Prima di installare il prodotto, assicurarsi che non ci siano tubi o cavi elettrici nei luoghi designati per la perforazione. In tal caso, designare altri punti.**
- 3. Per garantire che lo specchio della serie PremiumLine aderisca stabilmente alla parete, si consiglia di installare i paraurti in gel aggiunti al set in ogni angolo del telaio.**

Istruzioni di montaggio

1. **Determinare i punti di montaggio sulla parete**, iniziare misurando la distanza tra i centri dei ganci/centri dei fori.

Si prega di notare che l'aspetto dello specchio può variare a seconda del modello scelto.

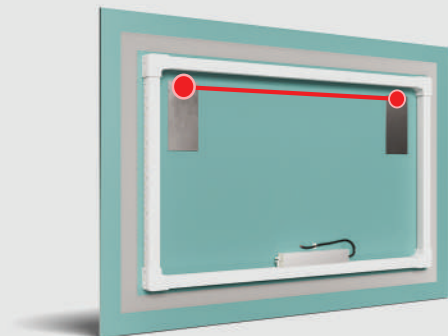

2. **Utilizzando le misure effettuate, segnare sulla parete due punti che serviranno per eseguire i fori.** Assicurarsi che ci siano le stesse distanze tra i ganci sullo specchio/fori e i punti segnati sul muro.



3. Una volta stabiliti i punti di montaggio sulla parete, praticare dei fori, quindi inserire i tasselli ad espansione a una distanza adeguata dalla parete.


4. Quindi avvitare i ganci a L nei tasselli. Tuttavia, occorre verificare che i ganci non siano troppo stretti.

5. Per assicurarsi che lo specchio sia ben fissato, controllare che i ganci a L siano correttamente inseriti nei fori.



6. Appendere lo specchio ai ganci a L. Quando lo specchio viene appeso, rimuovere la pellicola protettiva e gli angoli di plastica dalla sua superficie.



Assicurarsi che lo specchio sia appeso ad un apposito gancio. Fare attenzione a non appenderlo al profilo di plastica!

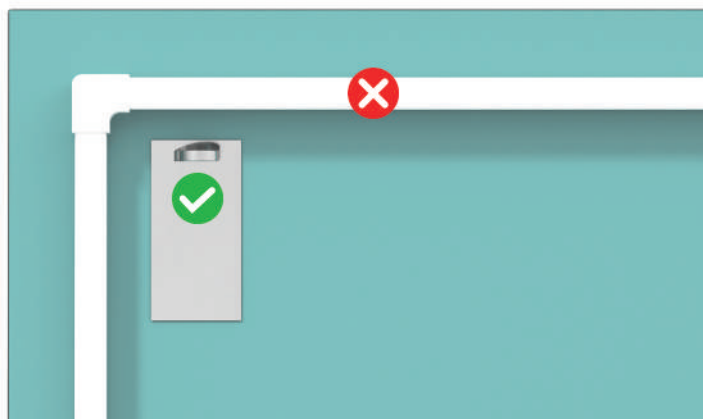

Lo specchio dovrebbe aderire parallelamente alla parete. In caso contrario, controllare nuovamente la lunghezza dei ganci a L.

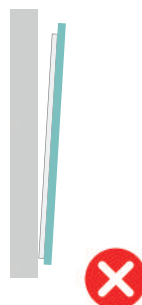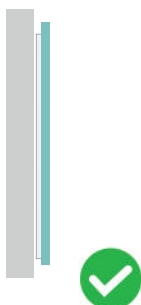

Istruzioni Interruttore a sfioramento

1. Per accendere/ spegnere l'illuminazione, premere il pulsante illuminato in bianco: ●



2. Mentre l'illuminazione è accesa, la retroilluminazione dell'interruttore funziona al 50% della sua potenza.


Istruzioni Interruttore sensoriale


1. Per accendere/ spegnere l'illuminazione, muovere la mano 5 cm davanti al simbolo dell'interruttore.




Il sensore è contrassegnato dal simbolo sul pannello: ●

Istruzioni Orologio



1. Se si desidera modificare le impostazioni dell'orologio, tenere premuto il simbolo  per cinque secondi - si apre quindi l'editore delle impostazioni.

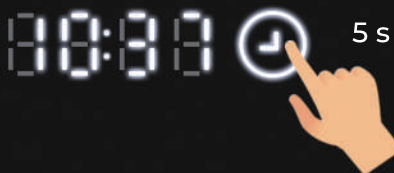

2. Innanzitutto, impostare il formato in cui deve essere visualizzata l'ora. Cliccare rapidamente per selezionare il formato dell'ora richiesto: 12 o 24 ore.



3. Dopo 5 secondi, l'orologio passerà automaticamente all'impostazione dell'ora. Con brevi clic selezionare il valore orario corretto. Attendere altri 5 secondi, quindi impostare i minuti.



Istruzioni Altoparlante Bluetooth

1. Collegare lo specchio all'alimentazione.
2. Sul dispositivo mobile avviare l'interfaccia Bluetooth e assicurarsi che sia visibile ai dispositivi sconosciuti.
3. Cerca il dispositivo chiamato "Mirror Speaker" nell'elenco dei dispositivi disponibili.



Inserire la chiave di accesso: 7412.

4. Il controllo può avvenire solo tramite il dispositivo collegato.

Istruzioni Tappetino riscaldante

1. Per accendere/spegnere l'illuminazione, premere il pulsante illuminato in bianco (☰). Mentre il tappetino è acceso, la retroilluminazione dell'interruttore funziona al 50% della sua potenza.
2. **Area di funzionamento:** La dimensione minima dell'evaporazione è di 20 x 30 cm e la dimensione massima è di 40 x 60 cm - la dimensione dell'area evaporata dipende dalla dimensione dello specchio selezionato e dalla configurazione di altri accessori che limitano la superficie del vetro.

Manuale della stazione meteo bianca




La stazione supporta router che trasmettono solo ed esclusivamente in frequenze 2,4 GHz.

1. Per configurare la stazione scaricare l'applicazione WiseMirror dal negozio Play o AppStore.



 Google Play

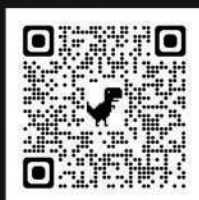

 App Store

2. Una volta collegata all'alimentazione, la stazione entrerà in modalità di configurazione e sul display apparirà la scritta "SCAN".



Se la stazione visualizza "Error", ripristinare la stazione scollegando e ricollegando il dispositivo all'alimentazione 5 volte!

3. Una volta avviata l'applicazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
4. Fare clic sul pulsante nell'angolo in alto a destra dell'applicazione (il segno "+").
5. Quindi selezionare la propria rete WiFi, inserire la password del router e confermare facendo clic su "Avanti" in modo che l'applicazione possa connettere il dispositivo ad Internet.
6. Dopo aver configurato correttamente il dispositivo, la stazione si conatterà automaticamente alla rete Wi-Fi e si accoppierà con l'applicazione



Quando la stazione visualizza "ERROR" o "JOIN", ripristinare la stazione scollegandola e ricollegandola alla rete elettrica più volte, lasciando 5 secondi tra la riconnessione alla rete.



Si raccomanda di aggiornare costantemente il software dell'applicazione in quanto ciò aumenta le prestazioni generali e migliora la sicurezza del dispositivo.

Manuale della stazione meteorologica colorata



I dati meteorologici e l'orario sono provenienti da internet, mentre le informazioni sulla temperatura interna, cioè umidità e temperatura, sono ottenute attraverso un sensore incluso nel set. Durante la prima configurazione, posiziona il sensore vicino allo specchio, quindi spostalo in una posizione sicura per evitare schizzi durante l'uso.

Per visualizzare correttamente le informazioni, è necessario accoppiare la stazione con l'applicazione Tuya Smart, a tal fine:

1. Scarica l'applicazione Tuya Smart dal Play Store (per Android) o dall'AppStore (per iOS).
2. Dopo l'installazione, registrati come utente e accedi al tuo account. La configurazione dell'applicazione come utente "Ospite" non è possibile.



Google Play




App Store

3. Prima di configurare la rete, assicurati che il telefono cellulare sia correttamente connesso alla rete internet a 2,4 GHz.
4. Attiva quindi la funzione Bluetooth e la condivisione della posizione sul telefono cellulare.
5. Vai all'applicazione e fai clic sul pulsante + nell'angolo in basso a destra dello schermo, quindi segui le istruzioni visualizzate.

Certificato di garanzia

Garant:

FORAM Sp. z o.o. sp. k.
Karpicko ul. Jeziorna 3
64-200 Wolsztyn
Poland



Firma e timbro del venditore

Certificato di garanzia

Il Venditore, per conto del Garante, presta la garanzia sul bene acquistato entro 24 mesi dalla data di vendita.

I difetti o i danni rilevati durante il periodo di garanzia verranno rimossi gratuitamente entro 14 giorni lavorativi dalla data di restituzione dell'oggetto in vendita.

Durante il periodo di garanzia, il Garante riparerà il prodotto gratuitamente o lo sostituirà con uno nuovo. In caso di impossibilità di adempiere a tali obblighi, l'acquirente ha il diritto di ridurre il prezzo del prodotto (nella proporzione in cui il valore del prodotto con il difetto corrisponde al valore del prodotto senza il difetto) o di rimborsare il prezzo pagato (restituzione del prodotto difettoso).

La garanzia non comprende:

- danni non derivanti da un difetto del prodotto, in particolare danni meccanici e derivanti da un uso improprio
- danni derivanti da montaggio
- danni causati da sovratensione elettrica
- difetti causati da uso e conservazione impropri
- difetti causati da una manutenzione impropria
- difetti causati da correzioni o modifiche non autorizzate alla struttura (modifiche non autorizzate possono causare scosse elettriche)

Prima del montaggio, il prodotto deve essere controllato. Nel caso in cui si riscontrino difetti o componenti incompleti, il prodotto non deve essere installato pena la perdita della garanzia. L'acquirente consegna la merce difettosa al punto vendita a proprie spese.

ATTENZIONE! L'apparecchiatura è destinata esclusivamente all'uso interno.

L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA NON CONFORME AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI DELLA GARANZIA COMPORTERÀ LA SUA PERDITA. LA PRESENTE GARANZIA PER IL BENE DI CONSUMO VENDUTO NON ESCLUDE, LIMITA O SOSPENDE I DIRITTI DELL'ACQUIRENTE DERIVANTI DALLA NON CONFORMITÀ DELLA MERCE AL CONTRATTO

Sicurezza

Questo simbolo significa che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. La legge, a pena di sanzione, vieta lo stoccaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche insieme ad altri rifiuti.



Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, si contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente, che potrebbero essere causate da una gestione inappropriata dei rifiuti derivanti da apparecchiature usate.

Informazioni tecniche

Prima di collegare il dispositivo alla rete elettrica, assicurarsi che sia conforme ai dati riportati sulla targhetta dati del dispositivo. Il collegamento elettrico può essere effettuato solo da un professionista con qualifiche elettriche adeguate.

Il kit di montaggio non include una morsettieria. Il circuito a cui verrà collegato il prodotto deve essere dotato di un dispositivo di corrente residua (RCD).




Specchio senza copertura

Il prodotto contiene una fonte di luce di classe di efficienza energetica G. La fonte di luce e l'alimentatore separato possono essere sostituiti da una persona con qualifiche elettriche.



Specchio con copertura/armadio

Il prodotto contiene una fonte di luce di classe di efficienza energetica G. La fonte di luce e l'alimentatore separato non sono intercambiabili.



Ogni prodotto ha parametri tecnici differenti, questi dati si trovano sull'etichetta sul retro del prodotto. Gli intervalli per ciascun valore sono mostrati di seguito

Dati tecnici

Tensione di ingresso dell'alimentatore: 110V | 230 V AC

Tensione di uscita dell'alimentatore: 12V | 24V AC

Potenza nominale: 18W – 180 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: 1,2


Produttore: FORAM Sp. z o.o. sp.k.

Le informazioni su come smontare l'illuminazione al termine della sua vita utile sono disponibili sul sito web.

Collegamento alla rete elettrica

Per collegare il prodotto alla rete elettrica, utilizzare un connettore elettrico, ad esempio un blocco WAGO.

Ricordarsi di seguire le regole per lavorare con l'impianto elettrico o di avvalersi dell'aiuto di un elettricista.

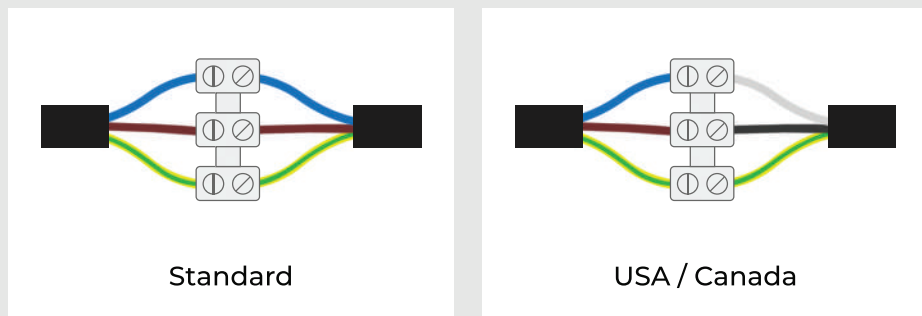

Nel caso della configurazione che non prevede un interruttore dell'illuminazione della nostra offerta, dietro lo specchio ci saranno due cavi di alimentazione.

Il cavo che alimenta l'illuminazione deve essere collegato all'interruttore a parete.

Gli accessori tipo Smart, le stazioni e gli orologi richiedono un'alimentazione costante per visualizzare le informazioni in modo continuo.

Il dispositivo collegato all'interruttore a parete si spegne ogni volta che si verificano interruzioni dell'alimentazione, ad esempio spegnendo l'illuminazione nello specchio.

FORAM Sp. z o.o. sp. k.

Karpicko ul. Jeziorna 3
64-200 Wolsztyn
NIP 923-172-93-78

**Se hai domande o problemi,
ti preghiamo di contattarci
via email all'indirizzo:**

hello@glasmo.de